

# Filtre Cillit Bonaqua Activ

Notice de montage, mise en service, exploitation et maintenance.



Filtre eau de boisson  
anti-goût et odeur

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

La cartouche filtrante **Cillit Bonaqua Activ** se compose des pièces suivantes :

- une tête de filtre (1) avec son support de fixation (2)
- une cartouche filtrante Bonaqua Activ (3) avec couvercle de protection
- un flexible de raccordement 300 mm (3/8" x 3/8") (4)

Dans un souci permanent de respect des règles d'hygiène, toutes les pièces sont conditionnées sous un film protecteur.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids à sec de la cartouche 0,55 kg

Poids de la cartouche en service 1,0 kg

Filetage de raccordement (arrivée/évacuation) 3/8"

Débit nominal 180 l/h

Pression de fonctionnement min. 2 bar / max. 8 bar

Pression de l'eau d'alimentation >1,2 bar

Perte de charge :

- à un débit de 30 l/h 0,1 bar
- à un débit de 60 l/h 0,15 bar
- à un débit de 100 l/h 0,6 bar

Température de l'eau min. + 4°C / max. + 30°C

Température ambiante min. + 4°C / max. + 40°C

Température ambiante cartouche sèche :


- de stockage min. - 20°C / max. + 40°C
- de transport min. - 20°C / max. + 40°C

Capacité nominale (\*) 10 000 litres

Filtration de particules >5 µm



Position de montage verticale

Schéma de principe de fonctionnement

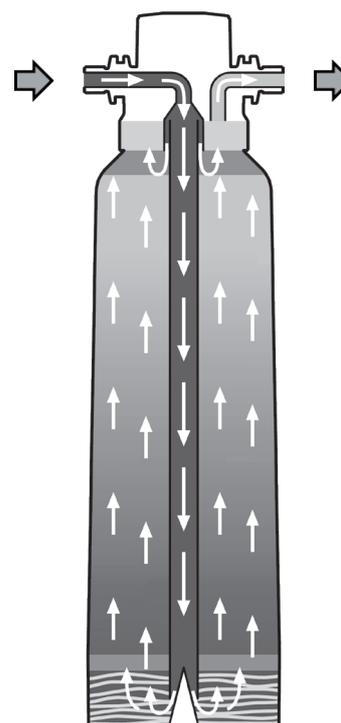

(\*) La capacité peut varier en fonction de la qualité de l'eau à traiter.

## DIMENSIONS & INSTALLATION

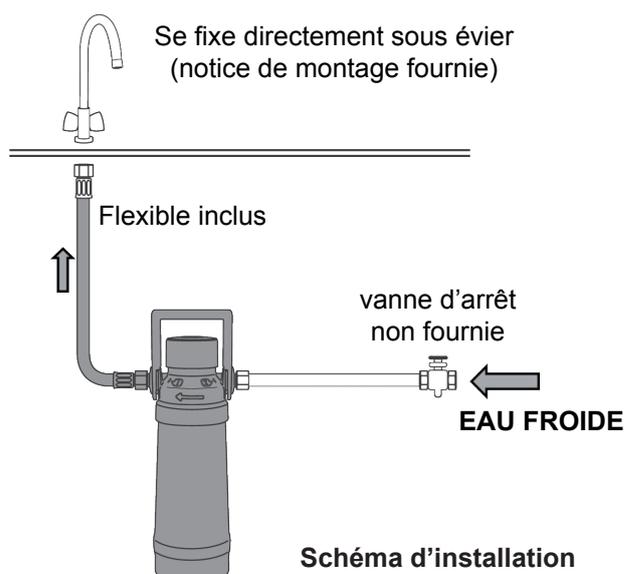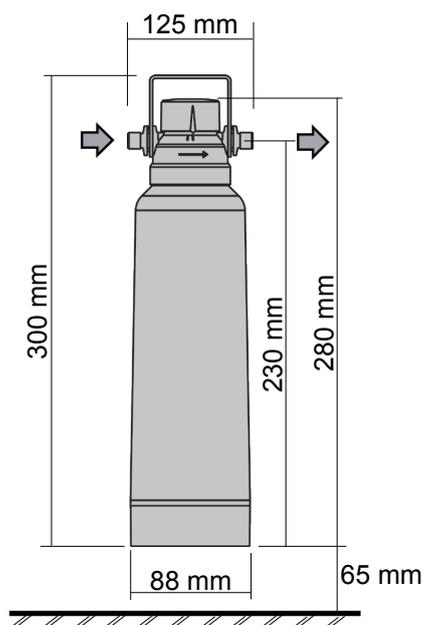

La cartouche filtrante **Cillit Bonaqua Activ** doit uniquement être alimentée avec de l'eau froide respectant les exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Elle se fixe directement à l'arrivée d'eau froide sous l'évier.

## MONTAGE

Choisissez un espace d'installation permettant d'effectuer un raccordement simple au réseau d'alimentation en eau.

Veillez à laisser suffisamment d'espace pour le montage et le remplacement de la cartouche (65 mm au minimum), voir les caractéristiques dimensionnelles ci-dessus. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Décompressez en ouvrant le robinet de l'évier sur l'eau froide.

Fixez le support de la tête de filtre à l'endroit approprié.

Installez la tête de filtre dans le support après avoir vérifié que le sens de l'écoulement est correct (flèche sur la tête).




Procédez au montage de la tête de filtre au niveau de l'arrivée d'eau.

Serrez modérément pour ne pas endommager la tête du filtre.

**N'utilisez pas de pâtes, de filasse ou de ruban téflon.**

Le joint caoutchouc doit suffire à l'étanchéité.

Raccordez le flexible inclus de sortie d'eau, entre le filtre et le robinet.

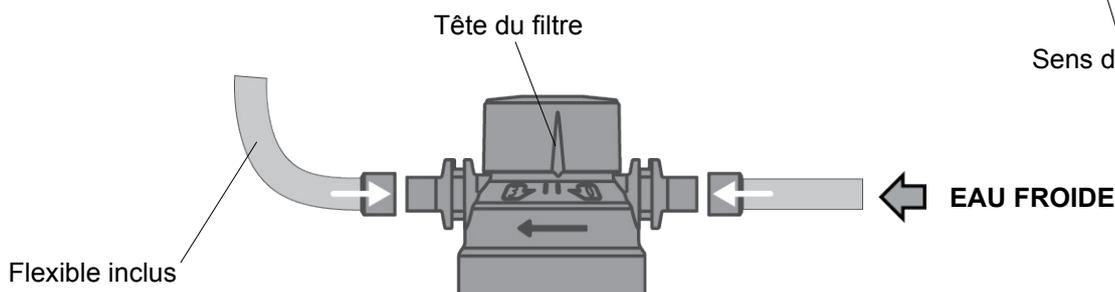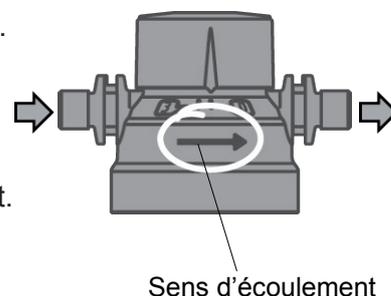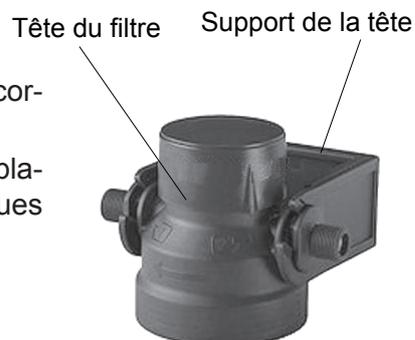

**NOTE :**

La tête de votre filtre **Cillit Bonaqua Activ** est bloquée à la fabrication en position « 3 » correspondant à la cartouche charbon actif fournie.

**N'essayez pas de la positionner autrement.**

Ouvrez lentement le robinet d'arrêt et vérifiez l'étanchéité du système.


Une fois l'étanchéité vérifiée, ouvrez lentement le robinet d'eau après la cartouche et purgez la cartouche pour l'évacuation de l'air et puisez au minimum 4 à 5 litres d'eau.

Une fois le raccordement du flexible et/ou tuyauteries à la tête du filtre effectué, vissez la cartouche sur la tête du filtre. Votre filtre **Cillit Bonaqua Activ** est prêt à l'utilisation.

**Précautions d'usage**

La pression ne doit pas excéder une valeur de 8 bars en statique. Si elle est supérieure, au delà de 6 bars nous vous conseillons d'installer un réducteur de pression en amont du système de filtration.

La tête de filtre ne doit en aucun cas être soumise seule de façon prolongée à la pression du réseau d'eau (sans cartouche filtrante installée).

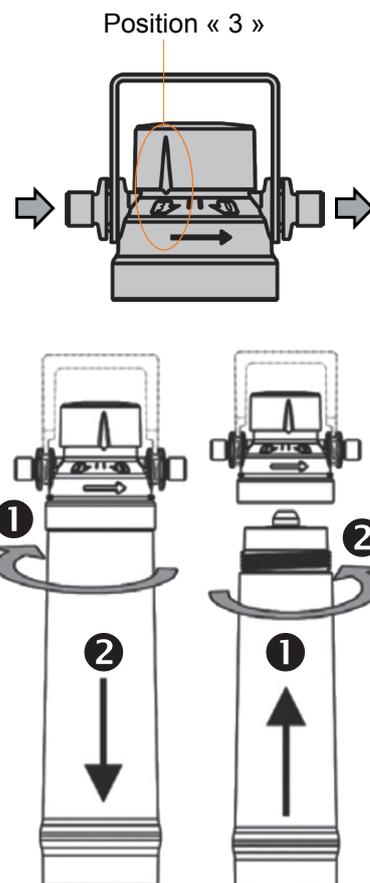

**ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE**

**Entretien de la cartouche Cillit Bonaqua Activ**

Pour bénéficier d'une filtration optimale et d'une eau au goût agréable au quotidien, la cartouche filtrante doit être remplacée tous les ans ou lorsque la capacité nominale a été atteinte (10 000 litres).

**Cillit** recommande cependant un changement tous les 6 mois en raison des variations potentielles de la qualité de l'eau potable.

En cas de période de stagnation de plus de 4 semaines, il est recommandé de remplacer la cartouche par une cartouche neuve. Un dispositif intégré à la tête du filtre empêche le passage de l'eau en cas d'absence de cartouche montée sur la tête.

**REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE**

**self aquashop** COMMANDEZ VOTRE CARTOUCHE de recharge Bonaqua Activ et bénéficiez de **20 % de remise** sur la boutique en ligne selfaquashop.fr


**-20%**

Valable à chaque commande

CODE PROMO :  
**ACTIV**

[www.selfaquashop.fr](http://www.selfaquashop.fr)  
ou appelez le 01 34 20 10 77

En partenariat avec : **Cillit**  
Traitement de l'eau

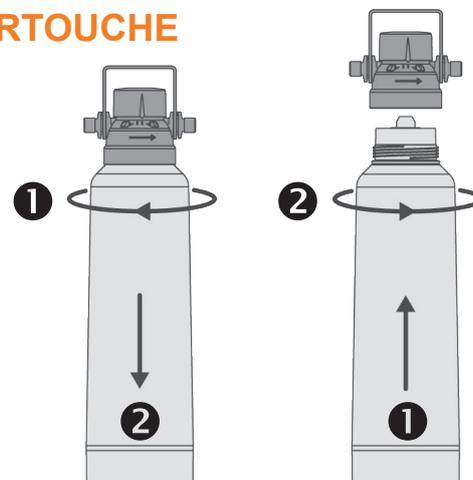

Fermez le robinet d'arrêt d'eau avant la cartouche et ouvrez le robinet d'eau après la cartouche pour faire chuter la pression puis refermez le.

Retirez la cartouche filtrante de la tête de filtre en la dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre. La tête de filtre pivote sur 90° sur le support de filtre pour faciliter le démontage de la cartouche filtrante. Procédez à l'installation de la cartouche filtrante neuve telle que décrit ci-contre.

Ouvrez lentement le robinet d'arrêt avant la cartouche.

A la mise en service, la cartouche filtrante doit être rincée et purgée. Laissez circuler au minimum 4 à 5 litres d'eau.

La cartouche usagée peut être mise à la poubelle (déchets ménagers).

Pour un bon fonctionnement de votre cartouche filtrante, **Cillit** vous recommande de respecter les mesures suivantes :

- Veillez à la propreté lors du remplacement de la cartouche filtrante.
- Évitez de manipuler les parties de la cartouche en contact avec l'eau.
- Effectuez un nettoyage périodique de la partie externe du système de filtration au moyen d'un chiffon et de l'eau légèrement savonneuse.
- N'utilisez pas de produits acides ou alcalins pour nettoyer le dispositif, n'utilisez pas de solvant.
- N'utilisez que de l'eau légèrement savonneuse.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques corrosifs et des produits nettoyants agressifs.

## INCIDENTS, CAUSES & REMÈDES

Si votre appareil présente un fonctionnement incorrect, veuillez contrôler les points suivants. Vous pouvez aussi contacter notre service Consommateurs, qui se tient à votre disposition.

Incidents	Causes	remèdes
Pas d'eau traitée en sortie	Arrivée d'eau coupée ou autres robinets d'arrêt fermés	Inspecter les robinets d'arrêt et les ouvrir le cas échéant
	Filtre mal vissé dans la tête	Dévisser le filtre d'un demi-tour puis le revisser à fond
	Tête de filtre incorrectement montée	Vérifier le sens d'écoulement (flèche de direction sur la tête de filtre) et l'inverser le cas échéant
Débit d'eau faible	Pression du système trop faible	Vérifier la pression du système
Fuite du dispositif d'arrêt d'eau (Aquastop) lorsque la cartouche est démontée	Dépôt de corps étrangers dans le dispositif Aquastop	Rincer le système avec le filtre monté
Fuite au niveau des raccords	Joint défectueux	Inspecter le joint et le remplacer si nécessaire
Présence de bulles d'air	Purge insuffisante	Recommencer l'opération de purge