

**TÊTE THERMOSTATIQUE CHROMÉE
AVEC BULBE LIQUIDE**



T470CX001

Domaine d'application

- Design chromé plébiscité par les particuliers et les installateurs
- Formes douces et arrondies convenant aux tendances actuelles des radiateurs
- Système de fixation clip-clap® breveté
- Positionnement ultra-précis sur le robinet
- Basse hystérésis (0,4 K)
- S'adapte sur tous les robinets thermostatiques GIACOMINI
- Résistante aux chocs
- Marquage laser


Caractéristiques

- Chromée
- Élément dilatable : composant liquide
- Température max. de l'eau : 110°C
- Pression d'exercice max. : 10 bar
- Pression différentielle max. : 3/8" et 1/2" (1,4 bar), 3/4" (0,7 bar), 1" (0,4 bar)
- hystérésis (0,4 K)
- Variation temporelle (0,82 K)
- Plage de température :

Numéro	*	Complètement ouvert
Température (de l'élément dilatable composant la tête thermostatique)	8 C°	32 C°



- Température ambiante de confort N°3 : ± 20C°

Dimensions

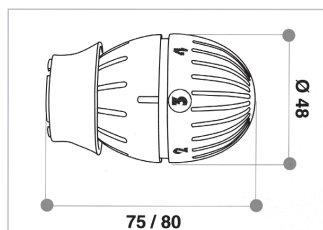

Pertes de charges et valeurs Kv

Diagramme pour robinet droit ou équerre 3/8" - 1" avec T470C
 $\Delta t = 1K$ en $\Delta t = 2K$.

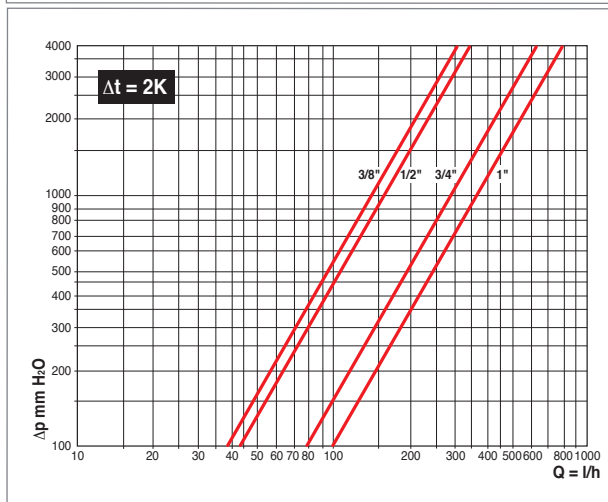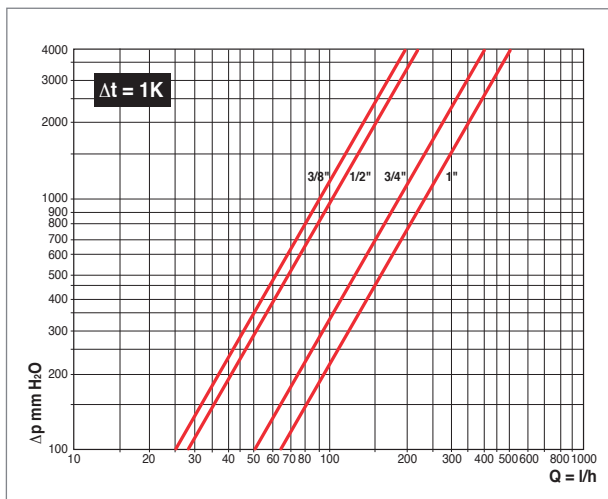

La valeur Kv donne le débit en m³/h qui circule à travers le robinet, sous une différence de pression de 1 bar.

Robinet	1/2"	3/4"	1"
$\Delta t = 1 K$	0,239	0,506	0,632
$\Delta t = 2 K$	0,411	0,758	1,011

**TÊTE THERMOSTATIQUE CHROMÉE
 AVEC BULBE LIQUIDE**
Blocage du volant

Pour bloquer le volant sur une position fixe, par exemple la position 3, et ainsi obtenir une température constante, procéder comme suit :

- Tourner le volant jusqu'à ce que la position 3 se trouve en face du repère sur l'élément thermostatique
- Retirer le volant sans toucher à la sonde qui se trouve à l'intérieur de l'élément thermostatique
- Enlever les 2 tiges de blocage noires se trouvant à l'intérieur du volant
- Glisser les tiges dans les cannelures du volant (à gauche et à droite de la position 3)
- Replacer le volant sur la tête en faisant correspondre la position 3 avec le repère sur la tête


Réglage d'ouverture minimum / maximum

Pour régler le volant sur une position maximum/minimum, par exemple la position 4, de manière à limiter la température de la pièce sur cette valeur maximum/minimum en procéder comme suit :

- Tourner le volant jusqu'à ce que la position 4 se trouve en face du repère sur la thermostatique
- Retirer le volant sans bouger la sonde qui se trouve à l'intérieur de l'élément thermostatique
- Enlever une tige de blocage noire se trouvant à l'intérieur du volant
- Glisser la tige dans les cannelures du volant (à gauche ou à droite) de la position 4
- Replacer le volant sur la thermostatique en faisant correspondre le 4 avec le repère de la tête.

Montage et démontage (exemple avec R470)


Ouvrir la tête en entier et glissez la bague vers le bas...

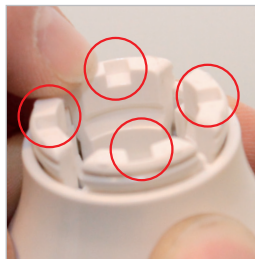

Remarquez les 4 ergots...



Emboîtez la tête sur le robinet en alignant un des ergots dans l'encoche du robinet



Une fois en butée, vissez le bulbe à fond



Le bulbe est maintenant en place. Réglez la température de votre choix (3 ≈ 20°C)

Les instructions de montage sont affichées également sur la partie intérieure de l'emballage individuel de chaque tête thermostatique.

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault
 Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29