legrand®

www.legrandoc.com

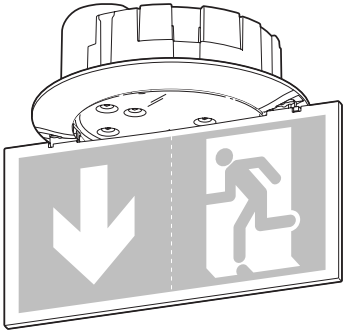

Caractéristiques techniques

	SATI/AutoDiag	Conso (W)	Batteries	Adressables (*)	Conso (W)	Batteries	Flux Autonomie
BAES Evacuation	**0 625 24**	0,6 W	2 KRMT 15/51 Ni-Cd 0,8 Ah 2,4 V	**0 626 24**	0,35 W	2 HRMT 15/51 Ni-Mh 1,1 Ah 2,4 V	45 lm - 1h
BAES + BAEH	**0 625 14**	0,9 W	2*2 KRMT 15/51 Ni-Cd 0,8 Ah 2,4 V	**0 626 14**	0,5 W	2*2 HRMT 15/51 Ni-Mh 1,1 Ah 2,4 V	45 lm - 1h 8 lm - 5 h
BAES + DBR Evacuation	**0 625 54**	0,9 W	2 KRMT 23/43 Ni-Cd 1,5 Ah 2,4 V	**0 626 54**	0,4 W	2 HRMT 23/43 Ni-Mh 2,2 Ah 2,4 V	45 lm - 1h
BAEH	**0 625 74**	0,6 W	2 KRMT 15/51 Ni-Cd 0,8 Ah 2,4 V	**0 626 74**	0,35 W	2 HRMT 15/51 Ni-Mh 1,1 Ah 2,4 V	8 lm - 5 h

	Références	Tension source	Conso (W)	Flux Autonomie
LSC Evacuation	**0 628 24**	**24 VDC**	0,8 W	45 lm
		48 VDC	1 W	
	0 629 24	**110/220 VDC**	1,1/1,3 W	
		230 VAC	1 W (1,6 VA)	

IP 40 - IK 04 **230 VAC** **50/60 Hz**



Nota : Les sources lumineuses utilisées dans ces blocs ne peuvent être remplacées.

(*) Fonction adressable :

Ce bloc SATI adressable peut être contrôlé à distance avec la centrale de gestion réf. 0 626 00 (compatible avec la centrale réf. 0 625 11).

Pour cela il doit être adressé avec le configurateur mobile réf. 0 626 10 (voir le "manuel de mise en oeuvre" des BAES SATI adressables).

LE06003AA

Préparer le support

1. Tracer le support à l'aide du gabarit fourni.
2. Découper, selon le support, à l'aide d'une scie-cloche Ø 152 mm ou d'un cutter.

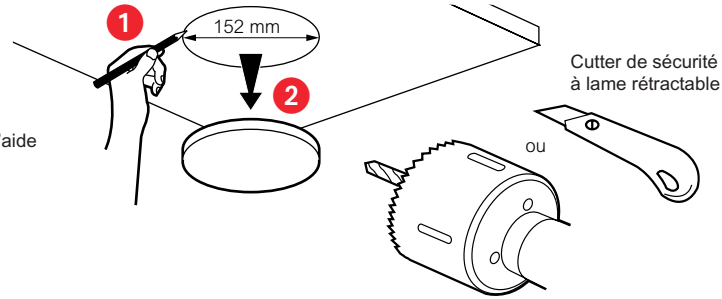

Raccorder les fils au bornier

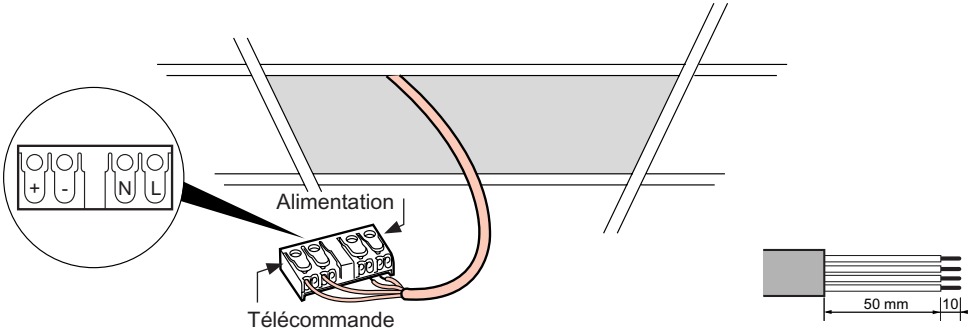

Insérer les languettes dans le bloc

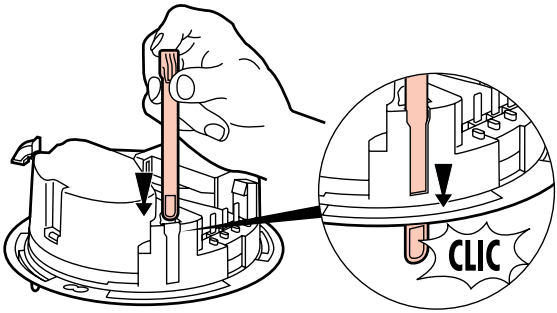

Connecter le bornier au bloc

1. Connecter le bornier aux bornes du bloc.
2. Refermer le couvercle de protection.

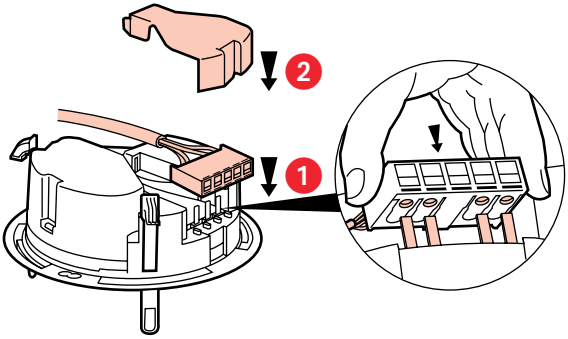

Arrimer le bloc à la structure du bâtiment

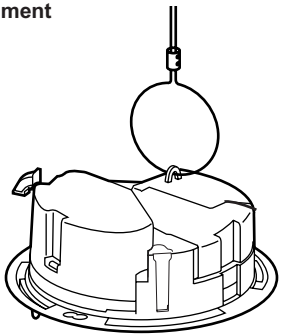

Encastrer le bloc dans le support

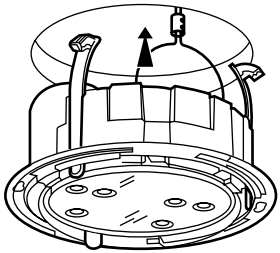

Orienter le bloc

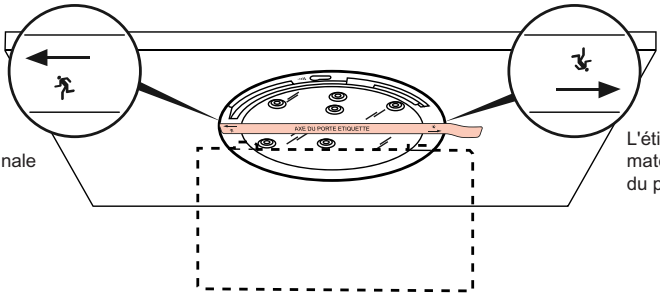

Positionner le bloc selon l'orientation finale du porte-étiquette.

L'étiquette matérialise la position du porte-pictogramme.

Fixer le bloc en tirant sur les languettes

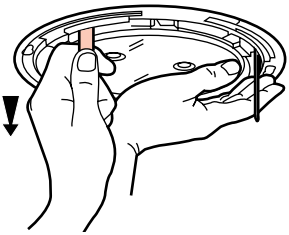

Rentrer complétement les languettes

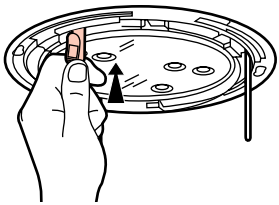

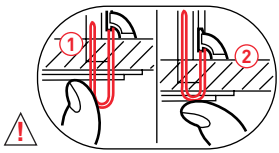

Retirer l'étiquette du bloc

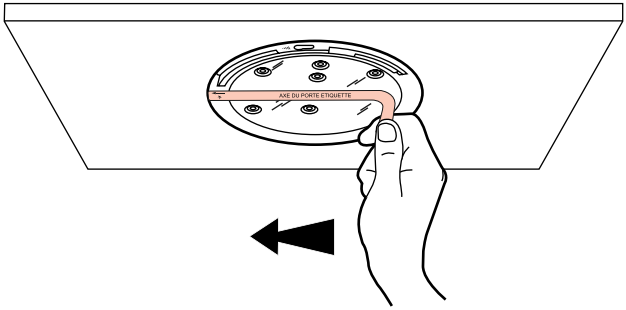

Assembler et verrouiller le porte-étiquette sur le bloc

1 Intégrer les étiquettes dans le porte-étiquette.

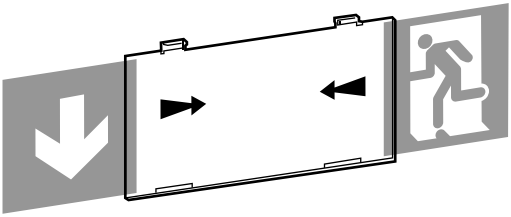

2 Insérer le porte-étiquette sur l'enjoliveur.

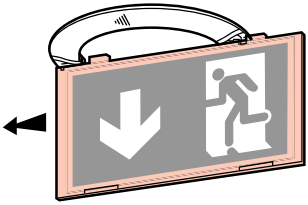

3 Fixer l'ensemble sur le bloc.

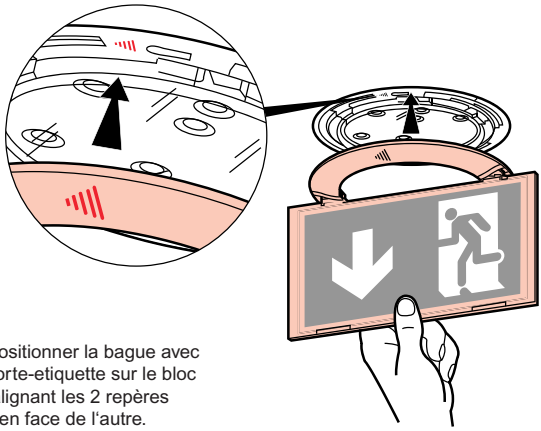

1) Positionner la bague avec le porte-etiquette sur le bloc en alignant les 2 repères l'un en face de l'autre.

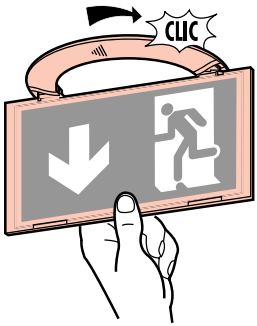

2) Verrouiller par 1/4 de tour.

Démontage du bloc
(après interruption de l'alimentation électrique)

Dévisser et retirer la bague.

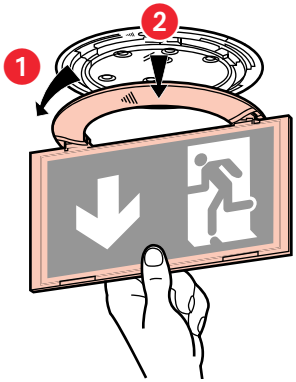

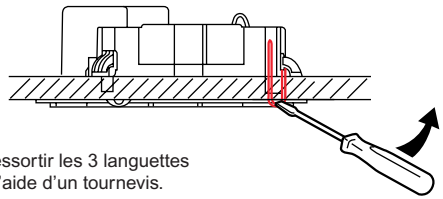

Ressortir les 3 languettes
à l'aide d'un tournevis.

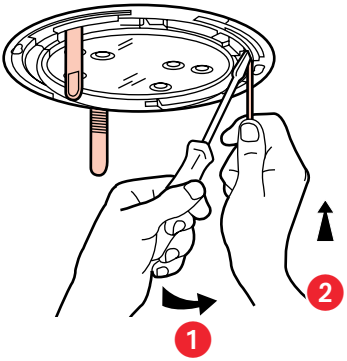

Libérer le clip de verrouillage de chaque languette à l'aide d'un tournevis et repousser les languettes vers le haut pour déblocage du bloc.

Enlever le capot de protection du connecteur et libérer le bornier de ses clips.
Déconnecter le bornier du bloc.

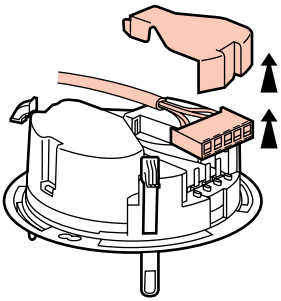

Mise sous tension / Etat de veille

- Allumage de l'ensemble des LEDs blanches et du voyant (vert) d'état du bloc.

Nota : Pendant les 28 premières heures de charge le voyant SATI (vert) clignote.

Interruption secteur / Fonctionnement en sécurité

- Le voyant SATI (vert) est éteint et les LEDs blanches sont allumées en forte intensité (avec variation du flux lumineux pour les DBR).

Mise au repos par télécommande réf. 0 039 00/01

- Après interruption volontaire de l'éclairage normal, un appui sur la touche de la télécommande met le bloc au repos, afin de ne pas décharger la batterie.
- A la remise sous tension de l'éclairage normal, le bloc revient automatiquement en veille (voir les notices des télécommandes 0 039 00/01 pour les autres fonctionnalités).

Maintenance

Le bloc surveille en permanence l'état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :
- **Hebdomadaire :** passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes
- **Trimestriel :** passage en mode secours, test des sources lumineuses et de la durée d'autonomie de la batterie

Résultats des contrôles automatiques

Voyant d'état	État du bloc
Vert fixe	OK
Vert clignotant	En charge
Jaune fixe	Remplacer la batterie ou le bloc
Jaune clignotant	Remplacer le bloc

Nota : L'heure des tests est fixée à l'heure de la première mise sous tension du bloc. Le jour du test est choisi aléatoirement afin de garantir qu'un minimum de blocs se testent en même temps. L'heure de test de l'ensemble des blocs peut être modifiée par un appui simultané sur les touches et de la télécommande, à la nouvelle heure souhaitée.

Remplacement de batteries

Important : Les batteries doivent être remplacées lorsque le bloc autonome ne satisfait plus à sa durée assignée de fonctionnement.

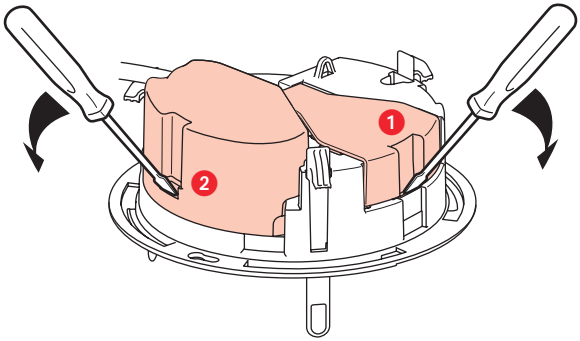

1. Démonter en premier le capot de protection du connecteur.
2. Démonter le capot de protection des batteries à l'aide d'un tournevis.

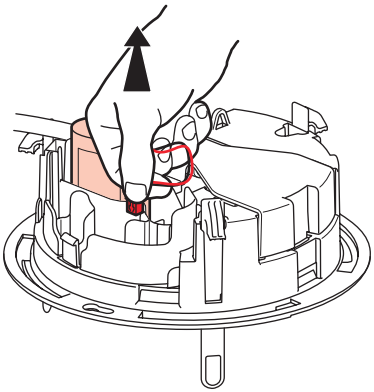

Déconnecter les batteries du bloc et les enlever.

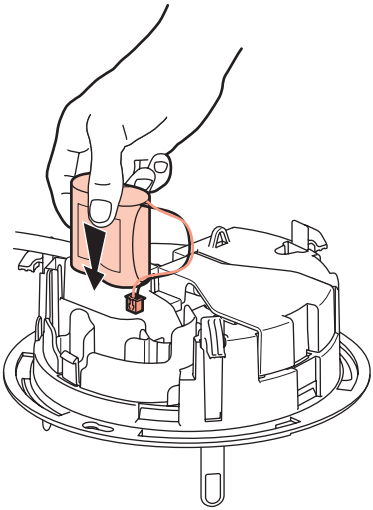

Remplacer par les nouvelles batteries.

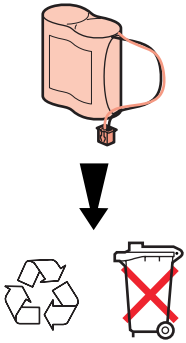

Après le remplacement des batteries, inscrire la date de remise en service du bloc sur une nouvelle étiquette de maintenance.

⚠ **Consignes de sécurité :**
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.