ROSE ROSSE

Très design - collection esthétique - grandes largeurs - accès facilité - grande modularité - rapport qualité prix séduisant









- 1 Poignée en cristal. 2 Technique et Fonctionnelle.
- 3 Charnières collées avec système UV. 4 Minimaliste, moderne e facile à nettoyer.

TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTESCristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries. **Seulement le verre transparent.**



PVD FINITION CHROMESans aucune émission nocive.
Anticalcaire, Résistant aux bactéries,
Ecologique. Aspect brillant durable.

ROSE ROSSE S









p. **143**

PORTE PLIANTE À 2 SOUFFLETS - RÉVERSIBLE


Installation en niche ou associé avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux ROSE ROSSE F










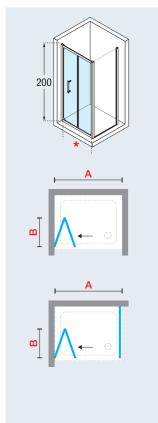

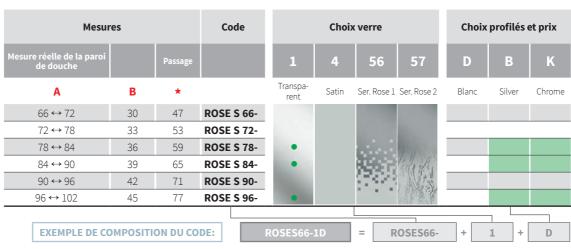

• Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Transparent COD. 1



Satin COD. 4

SÉRIGRAPHIE



Rose 1 COD. 56



Rose 2 COD. 57

FINITION PROFILÉS



Blanc/Chrome COD. D



Silver/Chrome COD. B



Chrome COD. K

POIGNEES




poignée en cristal entraxe 256mm Autre renseignement voir page 316

OPTION Poignée métalique chrome Code Prix


R40MAGIN1-K

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

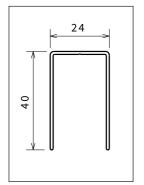

a partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01BEAST-A
Silver	P01BEAST-B
Chrome	P01BEAST-K

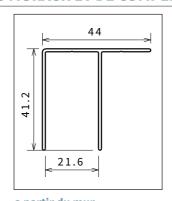

a partir du mur

Finition	Code
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K


	Couc
Blanc	P01BEGST-A
Silver	P01BEGST-B
Chrome	P01BEGST-K

Pour plus d'informations sur les profilés, voir page 330-335

24 32

compensation


Finition	Code
Blanc	P05ROSST-A
Silver	P05ROSST-B
Chrome	P05ROSST-A P05ROSST-B P05ROSST-K

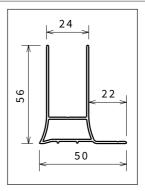

compensation

Finition	Code
Blanc	P05ROSCST-A
Silver	P05ROSCST-B
Chrome	P05ROSCST-K

COMMENT RELEVER LES MESURES





Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).



Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.