NOTICE D'INSTALLATION

1

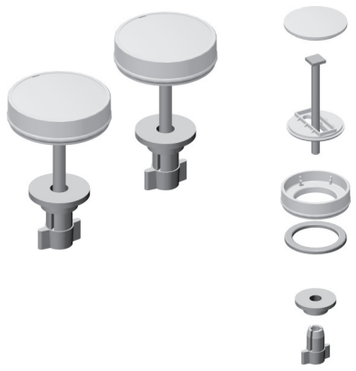

2

Ôter les couvercles
Dévisser les écrous rapides
Sortir les rondelles et les écrous

3

Mettre en place les plots de fixation sur la cuvette

4

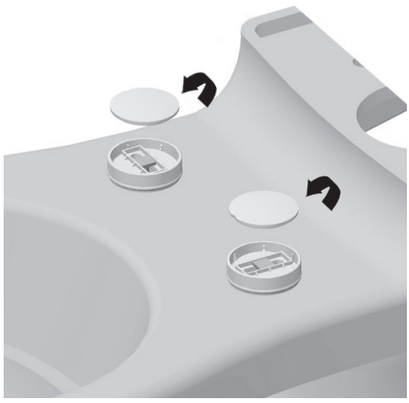

Positionner et clipser les couvercles sur les plots

5

Serrer les écrous rapides sans bloquer énergiquement

6

Positionner l'abattant sur les plots de fixation sans le clipser

Ajuster la position de l'abattant sur la cuvette

7

Une fois l'abattant positionné correctement

Finir de serrer les écrous rapides énergiquement

8

Clipser l'abattant